

Skrócona instrukcja użytkowania

Produkt przeznaczony do użytku domowego.

Termos obiadowy służy do przechowywania gorących lub zimnych dań lub zup.

Nie używaj do innych celów niż te, do których jest przeznaczony.

Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane.

Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby zapobiec poparzeniom, uszkodzeniom i odbarwieniom, a także nieprawidłowemu działaniu i przeciekaniu termosu.

Nie pozwalaj niemowlętom ani małym dzieciom na używanie tego produktu. Przechowuj poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.


Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia lub poparzenia

Zawsze upewnij się, że podczas użytkowania uszczelka jest właściwie założona.

W przeciwnym wypadku zawartość może wyciekać, powodując oparzenia lub plamy.

Nie używaj, jeśli termos straci swoje właściwości termiczne.

Termos wtedy może być bardzo gorący, jeśli wleje się do niego gorące napoje.

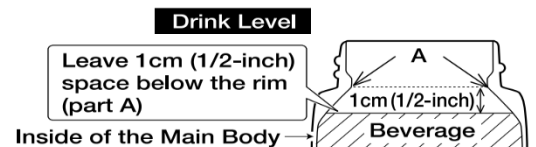

Pamiętaj aby dokładnie zakręcić pokrywkę.

W przeciwnym wypadku, zawartość może wyciekać, powodując oparzenia.

WAŻNE:

Podczas napełniania korpusu termosu pozostaw 1 cm wolnej przestrzeni poniżej obręczy (część A).

Zawartość termosu może się wylać podczas nakładania pokrywki.

W przypadku dań gorących:


- **Nie potrząsaj termosem.**
Może to spowodować oparzenia lub obrażenia.
- **Uważaj, aby nie poparzyć się podczas jedzenia z termosu.**
Dzięki izolacji próżniowej termos na zewnątrz nie będzie się nagrzewał, a jedzenie wewnątrz pozostanie bardzo gorące przez wiele godzin. Jedź ostrożnie.

- **Ciśnienie wewnątrz termosu może wzrosnąć, utrudniając zdjęcie pokrywki. Jeśli tak się stanie, otwórz wieczko pokrywki i naciśnij na gumową membrankę zwalniającą ciśnienie – niweluje on ryzyko poparzenia się gorącą parą po otwarciu termosu i ułatwia odkręcanie pokrywki.**

Nie dotykaj gorącym czajnikiem ustnika korpusu termosu.

Korpus może się przewrócić, powodując oparzenia.

(Mouth = Ustnik)

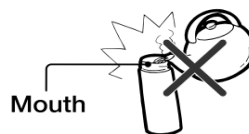

Nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki gazowe, piekarniki i grzejniki.

Może to spowodować odkształcenie lub odbarwienie termosu.

Nie korzystaj z termosu podczas jazdy.

Może to spowodować oparzenia lub zabrudzenia ubrań lub wnętrza samochodu. Próba użycia podczas jazdy może również spowodować poważne wypadki.

Podczas przenoszenia nie trzymaj termosu za pokrywkę.

Termos może spaść i spowodować obrażenia.

Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej.

Może to spowodować iskry, deformację lub odbarwienie termosu.

Nie umieszczaj w pobliżu otwartego ognia (z kuchenek gazowych itp.), na grzejnikach elektrycznych lub domowych płytach grzejnych lub innych domowych urządzeniach do gotowania.

Może to spowodować pożar lub awarię.

Nie napełniaj termosu:

- **Suchym lodem i napojami gazowanymi.**

Zawartość może się wylać lub nadmierne ciśnienie może spowodować pęknięcie elementów pokrywki, powodując obrażenia.

- **Przetworami mlecznymi i sokami owocowymi**

W przypadku pozostawienia w środku przez dłuższy czas zawartość może się zepsuć i wydzielać gaz, który może spowodować pęknięcie pokrywki, powodując obrażenia.

Spożywaj napoje tego samego dnia.

Zepsute jedzenie pozostawione w środku przez dłuższy czas mogą wydzielać gazy, podnosząc ciśnienie w termosie i powodując pęknięcia elementów pokrywki, co prowadzi do obrażeń i poparzeń.

Unikaj upuszczania lub uderzania o twarde powierzchnie.

Uszkodzenie plastikowej lub nierdzewnej powierzchni termosu może zmniejszyć jego zdolność do zatrzymywania ciepła.


Myj korpus termosu po każdym użyciu.

Niedokładne czyszczenie może spowodować rdzewienie korpusu termosu lub zepsucie napojów.

Nie usuwaj naklejki na spodzie korpusu termosu.

Może to spowodować rdzewienie.

(Sticker – Naklejka)



Nie umieszczaj na siłę dużych kostek lodu. Połam je na mniejsze kawałki.

Może to spowodować deformację lub uszkodzenie termosu.

Po użyciu zawsze dokładnie wyczyść elementy pokrywki.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować gnicie, pleśń, brzydki zapach lub przebarwienia.

Może również powodować przeciekanie.

Przechowuj termos w pozycji pionowej podczas noszenia w torbie, aby zapobiec rozlewaniu się napojów.

Nie zarysuj ani nie pocieraj mocno lakieru na zewnętrznej stronie korpusu za pomocą paznokci lub twardych przedmiotów.

Może to spowodować odpryśnięcie lakieru.

Odgłos grzechotania, który czasem można usłyszeć podczas wstrząsania termosem, pochodzi z folii miedzianej lub aluminiowej zamieszczonej na izolacji próżniowej w celu zwiększenia zatrzymywania ciepła (zimna) i nie oznacza usterki.

Jak dbać o termos obiadowy

- Czyść produkt po każdym użyciu, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni oraz utrzymywać produkt w czystości.
- Przed czyszczeniem zawsze zdejmij wszystkie elementy termosu.

Elementy pokrywki:

- **Umyj ciepłą wodą i łagodnym płynem do mycia naczyń za pomocą miękkiej gąbki.**
- **Wypłucz i wytrzyj do sucha.**
- Podczas mycia pokrywki należy ją najpierw rozebrać, a następnie umyć i wysuszyć.
- W razie potrzeby użyj małej szczotki.

Wnętrze korpusu:

- **Umyj ciepłą wodą i łagodnym płynem do mycia naczyń za pomocą miękkiej gąbki z rączką.**
- **Następnie wypłucz i wytrzyj do sucha.**

Podczas czyszczenia produktu:

Nie myj w zmywarce ani nie susz w suszarce do naczyń. Nie gotuj w celu odkażenia.

- Nie czyścić rozpuszczalnikiem do farb, metalowymi szczotkami drucianymi, szczotkami do szorowania zawierającymi ścierny środki czyszczące, proszkiem do polerowania, środkami czyszczącymi, gąbkami z melaniny ani podobnymi przedmiotami.
- Nie używaj wybielaczy na bazie chloru. Ponadto nie używaj żadnego rodzaju wybielacza, nawet nie na bazie chloru, do czyszczenia zewnętrznej części korpusu termosu. Może to spowodować uszkodzenie lakieru, nadruku lub naklejek na korpusie.
- Nie mocz w wodzie przez dłuższy czas.
- Dokładnie wytrzyj, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie lub rdzewieniu.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, dokładnie umyj go zimną lub letnią wodą i dobrze wysusz. Produkt przechowuj z dala od wysokich temperatur i wilgoci. Wysokie temperatury i wilgoć mogą uszkodzić produkt.

Aby usunąć plamy i zacieki wodne:

Mogą pojawić się plamy rdzy lub zacieki wodne spowodowane zanieczyszczeniami w wodzie. Aby usunąć te plamy, napełnij korpus termosu gorącą wodą z 10% octem i odstaw na 30 minut do godziny bez pokrywki, a następnie dokładnie umyj wnętrze.

Termos obiadowy ZOJIRUSHI

Kontakt:

Producent: Zojirushi Corporation
1-20-5 Tenma, Kita-ku, Osaka 530-8511, Japonia

Importer: CarbonWay Sebastian Prochenka
ul. Mińska 65
03-828 Warszawa, Polska
E-mail: biuro@carbonway.pl
www.carbonway.pl

Strona internetowa ZOJIRUSHI w Polsce: www.zojirushi.com.pl